

Instrukce


5+



Obsah:



Jehla na přízi

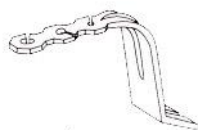

Vodič příze




Pletací jehlice



Nožka




Příze (2 klubka)

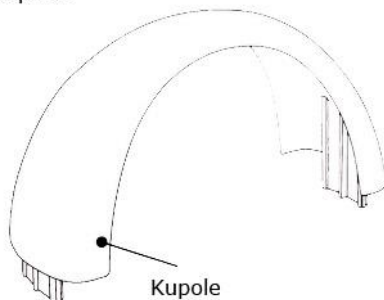

Kupole

Vstup příze

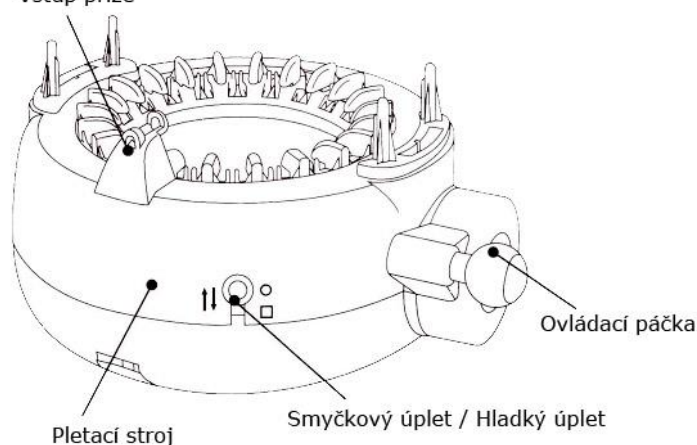


Pletací stroj

Smyčkový úplet / Hladký úplet


Ovládací páčka

Jak sestavit:

1. Vyrovnajte zářez na kupoli pletacího stroje s drážkou na těle stroje a pevně zatlačte dolů.
2. Umístěte vodič příze na pletací stroj tak, aby byl zarovnan s zářezem a lehce zešíkma tlačte směrem dovnitř.
3. Přiložte každou nožku k dolní části stroje a přitlačte je do příslušných štěrbin, dokud nezaklapnou.

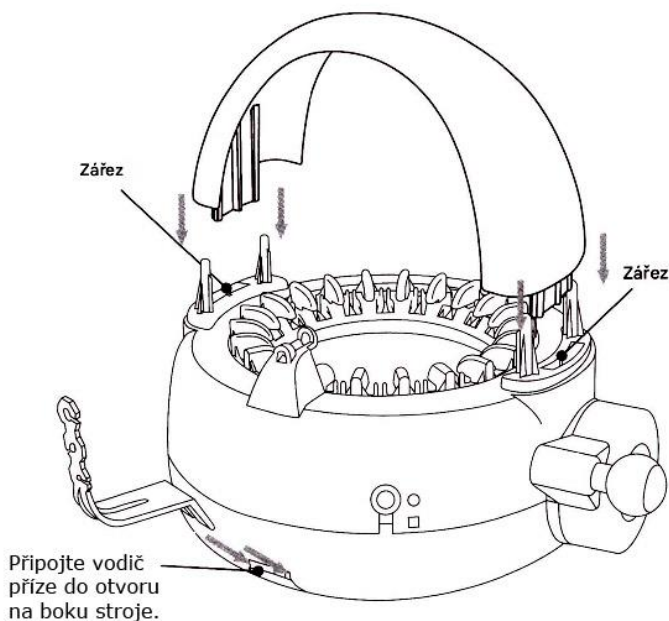


Instalace nožiček

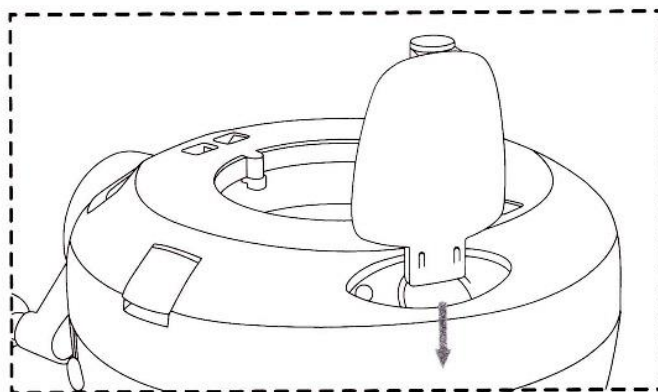


Jak na smyčkový úplet


1. Posuňte přepínač do polohy "Loop Knit" (Smyčkování).




2. Vlněnou přízi vytáhněte ze středu klubíčka a vedte ji ve směru hodinových ručiček.

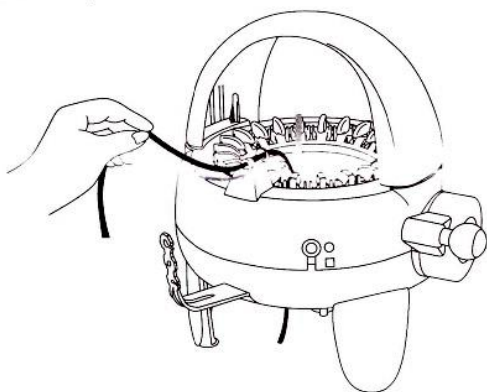


3. Otočte klikou dopředu, aby centrální jehla (1) vystoupila nahoru. Vsuňte přízi do vnitřního prostoru háčku jehly vpravo od vstupu příze, jak ukazuje obrázek.

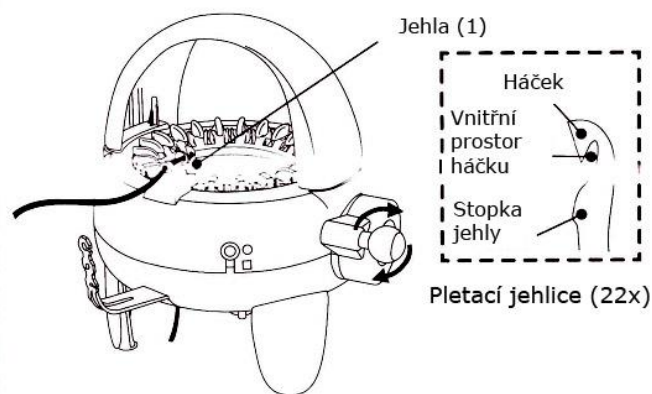

4. Umístěte přízi přes jednu jehlu, pak jednu vynechejte a opět navlékněte přes další jehlu. Přízi postupně protahujte střídavě vnitřním prostorem háčku a hřbetem jehel, zatímco klikou pomalu otáčíte ve směru hodinových ručiček.


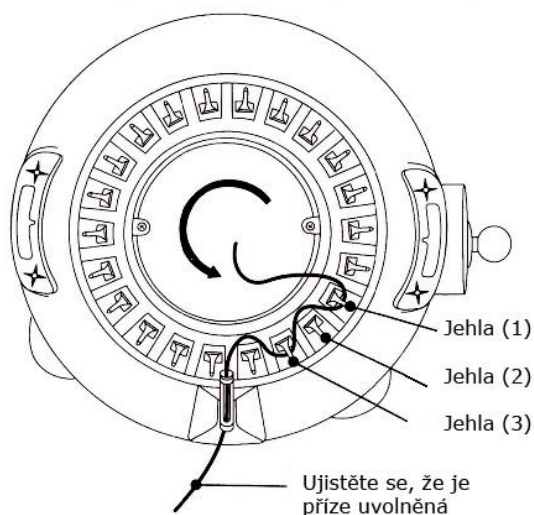


5. Výše uvedeným způsobem vedte nit střídavě vnitřním prostorem háčku a hřbetem jehel (1) (2)... až nit jednou obtočí válec. Správné navlečení poznáte tak, že nit projde za poslední jehlou vzadu.

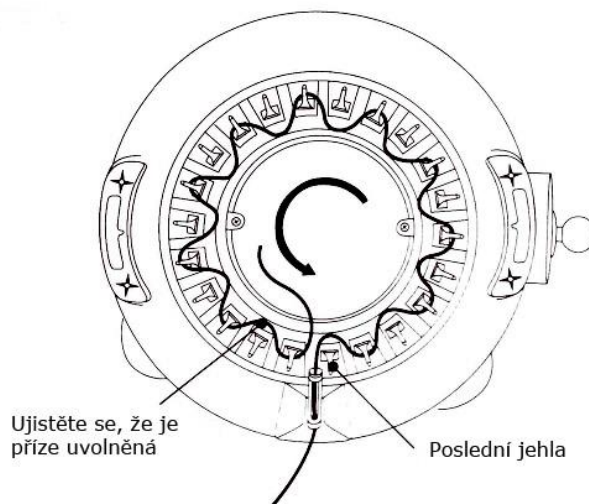


Nit by měla být vždy vedena přes hřbet jehly volně. V opačném případě bude otáčivá klikou obtížné.

6. Zasuňte přízi do drážky, jak je znázorněno na obrázku.

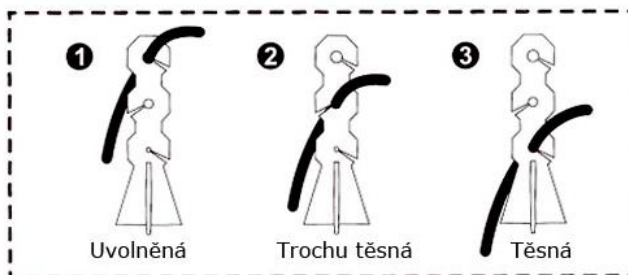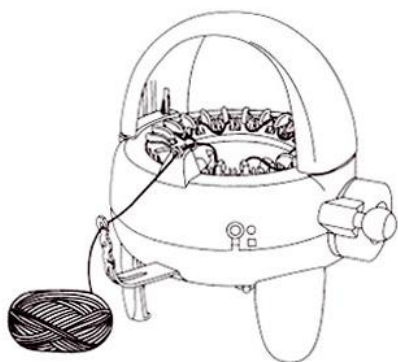



7. Po správném navlečení nitě na jednotku můžete přejít k pletení. Při otáčení rukovětí nezapomeňte povolovat přízi na vstupu. Při prvních třech otočeních klikou přízi mírně povolujte. Po čtyřech až pěti otočeních pevně utáhněte volný konec příze uvnitř pletacího stroje.

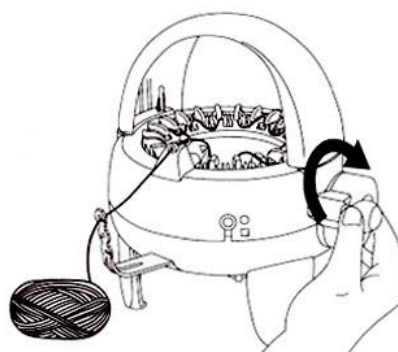

Když dochází příze:


Když vám dochází příze nebo chcete změnit její barvu:

1. Pod dohledem dospělého ustříhnete starou přízi, ponechte konec dlouhý asi 10 cm.
2. Spojte starý a nový konec příze jednoduchým uzlem.
3. Pokračujte v pletení.

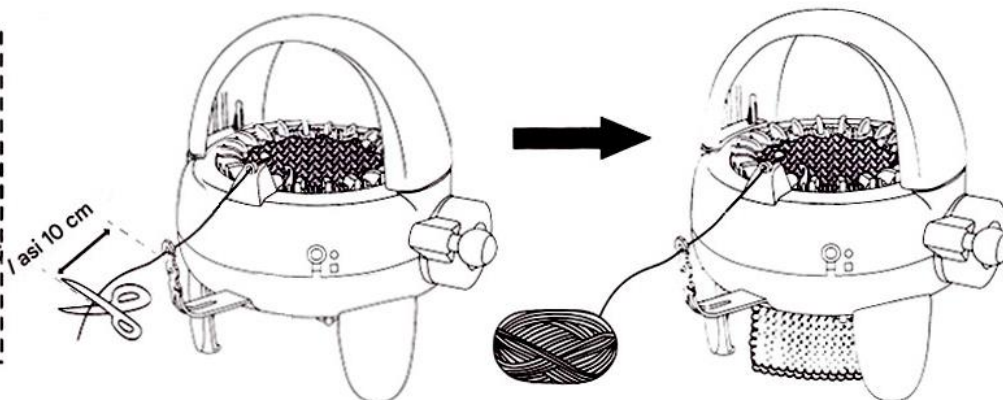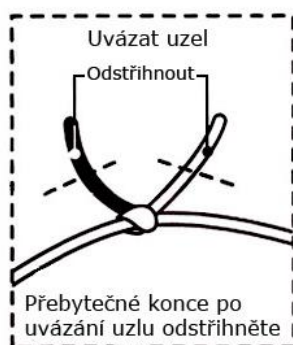


Jak oddělit hotovou látku od pletacího stroje:

1. S pomocí dospělého odstříhnete nůžkami (nejsou součástí balení) přízi asi 15 cm od vodiče příze.
2. Protáhněte konec příze očkem pletací jehly.

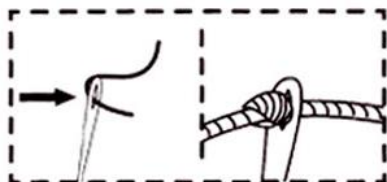


3. Pomalu otáčejte klikou. Jakmile první smyčka spadne z jehly, protáhněte přízi jehlou přes vzniklou smyčku.
4. Opakujte tento krok, dokud nesundáte všechny smyčky.
5. Po vytažení poslední smyčky udělejte pevný uzel.

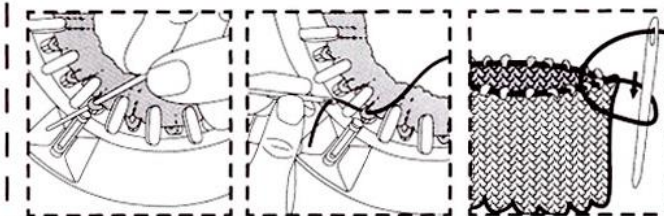


Zde je obyčejný uzel

Zakončení počátku vlákna:

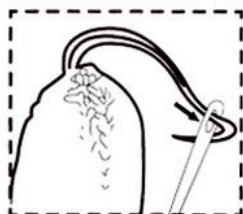


1. Jemně zatáhněte za počáteční konec příze, aby se okraj látky stáhnul.

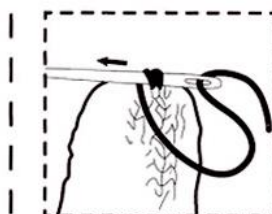

2. Protáhněte tento konec příze očkem jehly a zauzlujte, jak je znázorněno na obrázku.

3. Z nitě vytvořte smyčku, protáhněte jehlu smyčkou a pevně utáhněte.

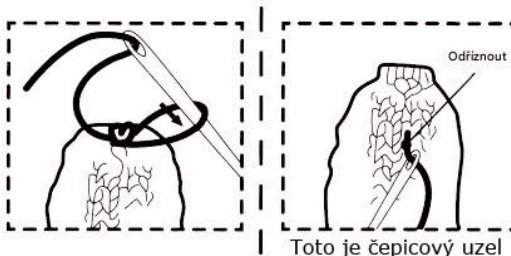


4. Přišijte smyčku k látce několika stehy a odstříhněte přebytečný konec příze.

Jak na hladký úplet:

1. Přepněte tlačítko do polohy „Plain Knit“.
2. Otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček až na doraz.
3. Nasadte přízi podle instrukcí pro „Loop Knit“ (smyčkování).
4. Začněte plést podle metody „Loop Knit“: Když dosáhnete dorazu, otáčejte rukojetí zpět ve směru hodinových ručiček. Střídejte směr otáčení vždy, když rukojeť dosáhne limitu.

Pozor: Při dosažení dorazu jemně, ale rovnoměrně utahujte přízi, aby stehy podél okrajů vypadaly úhledně.

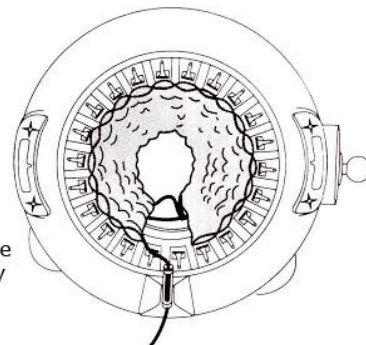


5. Po dokončení pletení přepněte přepínač zpět do polohy „Loop Knit“ a oddělte látku podle pokynů v části „Jak oddělit látku od pletacího stroje“.

Jak zakončit začátek trubky nebo obdélníkového kusu:

Upozornění: Netahejte za přízi příliš silně, aby se pletenina nerozpletla.

1. Navlékněte konec příze do jehly.
2. Protáhněte jehlu zepředu dozadu skrz první steh a dále postupujte skrz všechny stehy.
3. Po protažení poslední smyčky zavažte uzel.

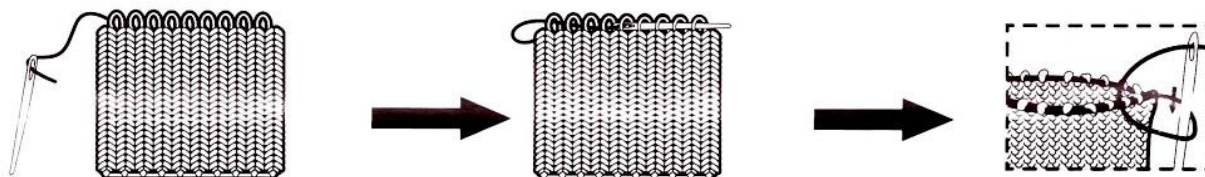

Jak spojit panely dohromady:

1. Protáhněte jehlou přízi každou smyčkou tak, aby se okraje látky spojily.
2. Opatrně stáhněte oba okraje k sobě a vytvořte šev.
3. Nakonec udělejte smyčku a protáhněte jí jehlu, aby vznikl pevný uzel.



Jak vyrobit vlněné třásně:

1. Ustříhněte karton o výšce 3,5 cm. Omotejte přízi několikrát kolem kartonu. Přízi prostříhňte na jedné straně kartonu, aby vznikly prameny dlouhé asi 7 cm. Můžete použít různé barvy příze.
2. Přeložte 5 pramenů příze na polovinu. (viz Diagram A)
3. Pomocí háčku protáhněte smyčku příze skrz okraj poslední řady pleteniny (viz Diagram B). Protáhněte volné konce skrz smyčku (viz Diagram C) a stáhněte směrem dolů (viz Diagram D).
4. Pokračujte stejně po celé délce poslední řady a opakujte také na druhém konci pleteniny.

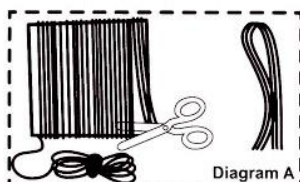


Diagram A

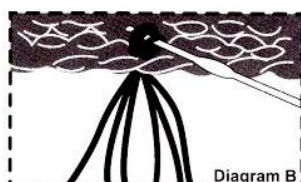


Diagram B



Diagram C



Diagram D

Po dokončení projektu obvykle zůstanou volné konce příze, skryjte je vetknutím do svého díla.

1. Navlékněte konce příze na jehlu.
2. Vetkejte je do stehů na rubové straně práce, aby nebyly viditelné.

