


## Manuální pokladnička s otiskem prstu - kreditní karta

1. Před použitím vložte baterii. Měli byste použít 3 baterie typu AA. Abyste otevřeli trezor, musíte nejprve zadat čtyřmístné heslo a potvrdit snímáním otisku prstu.

Přednastavené heslo je: 0000.

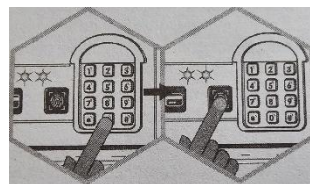

### 1. Trezor používejte následovně:

6 vestavěných režimů, krátkým stisknutím tlačítka "\*" přepínáte funkce, cyklický provoz bez konfliktu s ostatními tlačítky.

#### (1) Režim otisku prstu:

Zadejte správné čtyřmístné heslo, ozve se zvukový signál a modré světlo bude 2–3 sekundy blikat. Poté je nutné potvrdit snímáním otisku prstu. Modré světlo se rozsvítí a ozve se zvuk. Pokud zadáte nesprávné heslo, rozsvítí se červené světlo a ozve se zvuk.

#### (2) Chytré a rychlé přejetí prstem pro odemčení bez zadávání hesla.

#### (3) Režim písni:

K dispozici je 6 vestavěných písní, krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísel 0–9 je přehrajete.

#### (4) Režim sinologie: K dispozici jsou 3 vestavěné básně Tang. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísla 0–9 je přehrajete.



#### (5) Režim dobrých návyků: K dispozici jsou 3 vestavěné dobré životní návyky. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísla 0–9 je přehrajete.

#### (6) Režim angličtiny: K dispozici jsou 3 vestavěná jednoduchá slova. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísla 0–9 je přehrajete.

#### (7) Režim dopravních znalostí: K dispozici jsou 3 vestavěná pravidla silničního provozu. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísla 0–9 je přehrajete.\*\*


Vložte bankovku do otvoru pro bankovky. Bankovka může být přímo uvnitř a hrát hudbu. Poté postupujte podle výše uvedených kroků. Po dokončení zavřete dveře a zamkněte je.

Modré světlo svítí přibližně 10 sekund a uslyšíte, jak se dveře otevírají s vrzáním. Pokud jsou dveře otevřené déle než 20 sekund, světla blikají a pípají každých 20 sekund. Chcete-li pípání zastavit, jednoduše zavřete dveře.

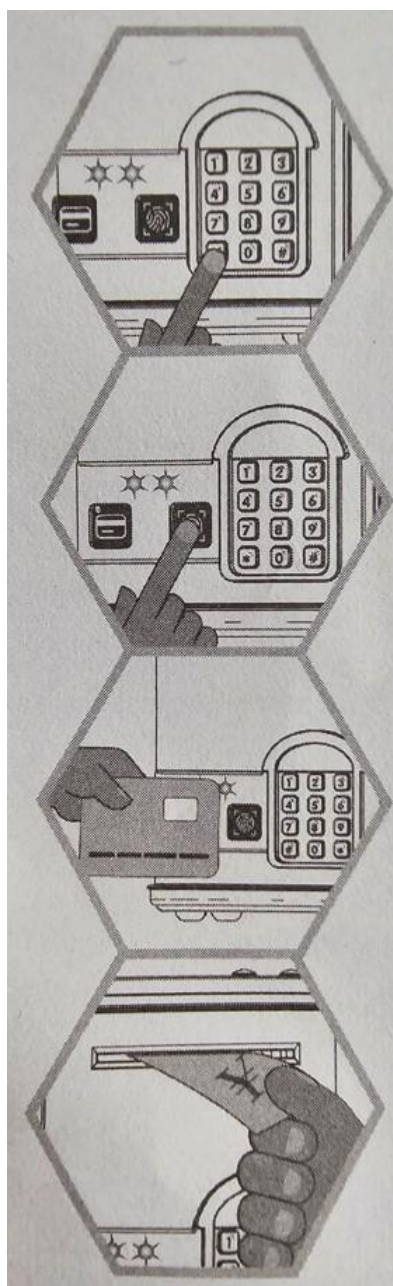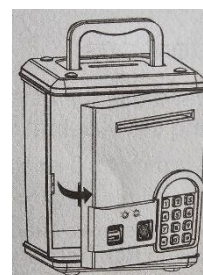

### 3. Změňte heslo takto:

1. Po zadání aktuálního hesla (výchozí 0000) a jeho potvrzení snímačem otisků prstů otevřete dvířka trezoru. Krátce stiskněte tlačítko „\*“, kontrolka zabliká a ozve se zvuková výzva. Do 15 sekund zadejte nové čtyřmístné heslo a stisknutím tlačítka „#“ potvrďte uložení nového hesla. Kontrolka přestane blikat a ozve se zvuková výzva.
2. Poznámka: Pokud nové heslo nezadáte do 10 sekund, program se zastaví a budete muset program restartovat. Uvolněte tlačítko „\*“ a zavřete dvířka.
3. Pokud heslo zapomenete, můžete vyjmout baterii a nechat ji 5 minut stát, aby se trezor obnovil na přednastavené heslo 0000.

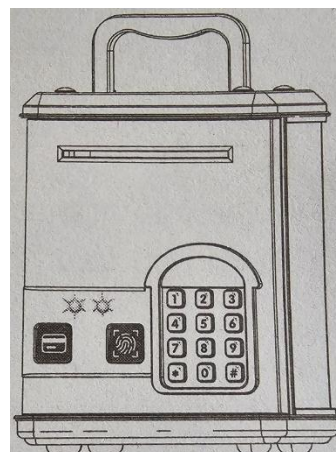

### 4. Přepněte do anglického režimu takto:

- Po zadání aktuálního hesla (výchozí 0000) a jeho potvrzení snímačem otisků prstů otevřete dvířka trezoru. Stiskněte a podržte tlačítko „#“ bez puštění a počkejte na zvukovou výzvu, která dokončí anglický režim.
- 4 vestavěné režimy, krátkým stisknutím tlačítka "\*" přepínáte funkce, cyklický provoz bez konfliktu s ostatními tlačítky.

#### (1) Režim hesla:

Zadejte správné čtyřmístné heslo. Zobrazí se anglický výzva. Modré světlo bude 2–3 sekundy blikat. Poté je nutné potvrdit otiskem prstu. Modré světlo se rozsvítí a ozve se zvuk. Pokud zadáte nesprávné heslo, rozsvítí se červené světlo a ozve se zvuk.

#### (2) Chytré a rychlé přejetí prstem pro odemčení bez zadávání hesla.

#### (3) Režim zvířete:

K dispozici jsou 3 vestavěné anglické názvy a volání zvířat. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísel 0–9 přehrajete.

#### (4) Režim nástroje:


K dispozici jsou 3 vestavěné anglické názvy nástrojů a zvukové efekty. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísel 0–9 přehrajete.

#### (5) Režim MIDI:

K dispozici jsou 2 vestavěné MIDI skladby. Krátkým stisknutím tlačítka "\*" a stisknutím čísel 0–9 přehrajete.

Změna hesla je v souladu s čínským režimem provozu a jeho funkce mění čínské pokyny na anglické.

Vklad mincí

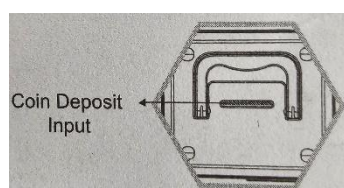

### 5. Upozornění:

Použijte prosím novou baterii a doporučuje se používat velikost, která je pro trezor vyžadována.

Nekombinujte staré a nové baterie.

Nekombinujte alkalické baterie s jinými typy baterií.

Vyjměte prosím baterii, pokud plánujete trezor několik týdnů nepoužívat. Chemikálie unikající z baterie mohou zničit elektronické součástky.

Použijte 3 baterie typu AA

